tineco

Bedienungsanleitung

AKKU HANDSTAUBSAUGER
A10 SERIES

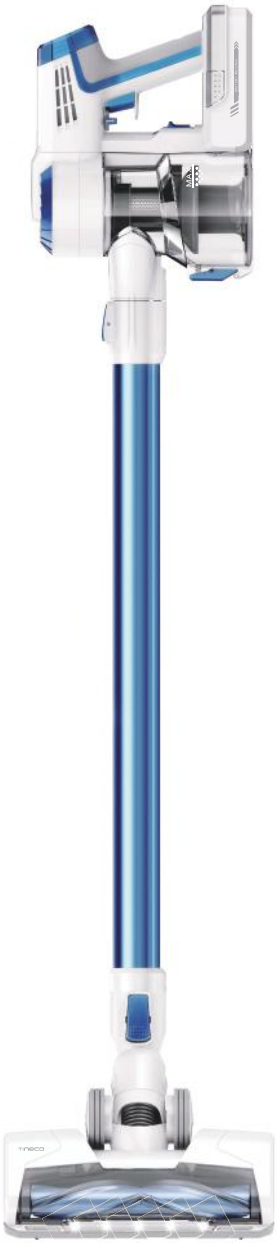

DE

INHALT

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen 01

2. Übersicht 03

3. Produktkomponenten 04

4. Zubehör Betrieb 05

5. Zusammenbau 07

6. Produktanweisungen 09

7. Tägliche Wartung 12

8. Spezifikation 14

9. Fehlerbehebung 15

10. Garantie 16

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Behalten Sie diese Anweisungen
Nur für den Hausgebrauch geeignet

Wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden, sollten Sie immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich folgendes:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH (DIESES GERÄT) DURCH. Wenn Sie die Warnungen und Anweisungen nicht beachten kann ein Stromschlag, Feuer und/oder schwere Verletzungen verursacht werden.

Warnung–So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fä higkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise instruiert wurden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angewiesen. Kinder, die beaufsichtigt werden, dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Einheit verwendet werden.
3. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
4. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wenn Sie es in der Nähe von Kindern,Haustieren oder Pflanzen verwenden ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
5. Verwendung nur nach dieser Anweisung. Verwenden Sie Zubehör das vom Hersteller empfohlen wurde.
6. Verwenden Sie keine beschädigte Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen wurde, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen wurde, bringen Sie es zum Kundendienst.
7. Fassen Sie das Ladegerät, einschließlich des Ladesteckers und die Ladestationen nicht mit nassen Händen an.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Blockierten Sie die Öffnungen nicht. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
9. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
10. Seien Sie besonders vorsichtig wenn Sie Treppen reinigen.
11. Saugen Sie keine brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, oder an Orten wo sich möglicherweise brennbare Flüssigkeiten befinden.
12. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
13. Bitte ohne Filter nicht verwenden.
14. Verhindern Sie unbeabsichtigtes starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter sich in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akku anschließen, das Gerät nehmen oder tragen. Wenn Sie das Gerät mit dem Finger am Schalter tragen oder einschalten wenn es bereits eingeschaltet ist, kann es zu Unfällen führen.

15. Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche vorsorglichen Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines startens des Geräts.
16. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Stromversorgungseinheit.Das Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp Feuer verursachen.
17. Verwenden Sie das Gerät nur mit den speziell dafür bestimmten TINECO-Akku. Die Verwendung eines anderen Akku kann zu Verletzungen und Feuer führen.
18. Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Klemmen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
19. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku ausgestoßen werden; vermeiden Sie Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie mit Wasser. Wenn Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Die aus dem Akku ausgestoßene Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
20. Verwenden Sie keinen Akku, ein beschädigtes oder verändertes Gerät. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
21. Den Akku oder das Gerät nicht in Feuer oder hohe Temperaturen aussetzen. Feuer oder Temperaturen über 130°C (266°F) können Explosionen verursachen.
22. Befolgen Sie alle Anweisungen zum laden, laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes aufladen oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und somit die Brandgefahr erhöhen.
23. Lassen Sie die Reparaturen nur vom qualifiziertem Fachpersonal durchführen, verwenden Sie dabei nur identische Ersatzteile. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
24. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batteriezellen.Ändern oder reparieren Sie das Gerät oder oder der Pflege angegeben.
25. Schalten Sie dieses Gerät immer aus, bevor Sie die veränderten Düsen anschließen oder trennen.
26. Laden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder im Auto. Laden, lagern oder verwenden Sie den Akku nur in trockenen Innenräumen, in denen die Temperatur über4°C (39,2°F) und unter 40°C (104°F) liegt. Das Ladegerät ist nur für dem Gebrauch in Inenräumen geeignet.

Übersicht

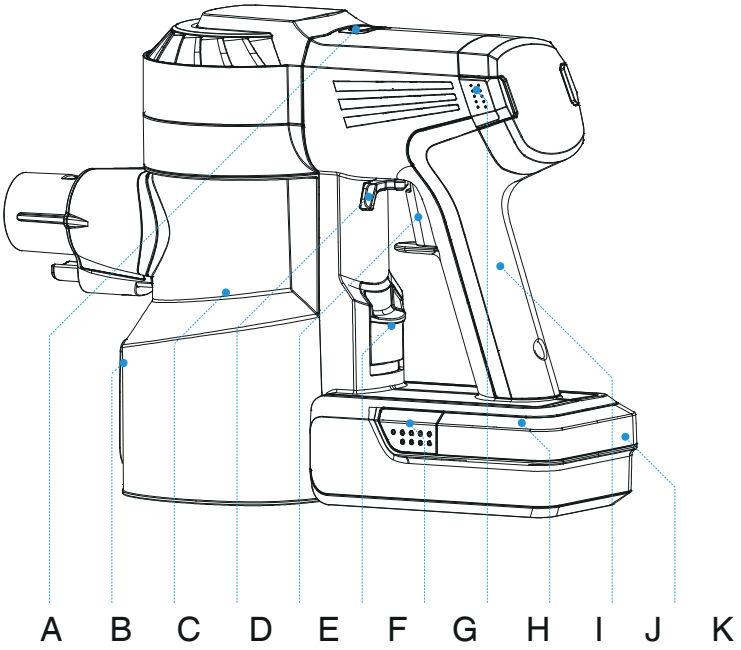

A. Max Modus

B. Staub Entriegelungstaste

C. Staubbehälter

D. Schaltverriegelung

E. Umschalttaste

F. Staubbehälter Entriegelungstaste

G. Akku Entriegelungstaste

H. HEPA Entriegelungstaste

I. Kontrollleuchte

J. Gummigriff

K. Akku

Produktkomponenten

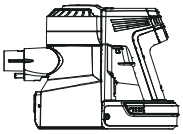

A

B

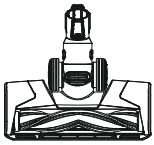

C

D



E



F



G

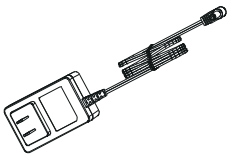

H

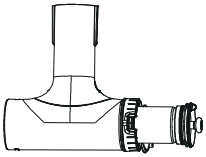

I J

K

A. Hauptkörper

B. Rohr

C. Voll-Größe-Multifunktion-LED-Elektrische Bürste

D. Mini-Turbobürste

E. 2-in-1-Staubbürste

F. Fugendüse

G. Wandhalterung mit Ladestation

H. Adapter

I. Filterreinigungswerkzeug & Extra-Vorfilter

J. Vorfilter

K. Haarreinigungswerkzeug

*Das Zubehör kann von den angezeigten Abbildungen abweichen oder ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

Verfügbares Zubehör kann nach dem Markt variieren.

Zubehör Betrieb

Hinweis:

·Testen Sie einen Bereich mit empfindlicher Oberfläche, bevor Sie ein Zubehörteil darauf verwenden.
·Alle Zubehörteile können direkt an das Hauptteil oder an das Rohr angeschlossen werden.

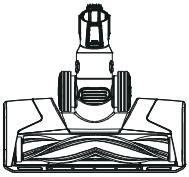

Voll-Größe-Multifunktion-LED-Elektrische Bürste

Sehr effektiv gegen Schmutz im Teppich.

Mini-Turbobürste

Zum saugen von Polstermöbeln, Matratzen etc.
Saugt Tierhaare und entfernt festsitzenden Schmutz.



2-in-1-Staubbürste

Es besteht aus einer breiten und einer weichen Bürste und kann durch Drücken des Entriegelungsknopfes von einer breiten Bürste zu einer weichen Bürste gewechselt werden.
Weiche Bürste gilt für Möbel mit harter Oberfläche und die breite Bürste für Vakuum Polstermöbel, Vorhang usw.



Fugendüse

Für Ecken, Nischen und andere schwer zugänglichen Stellen, z.B. Auto, Sitz und Matte, Bilderrahmen usw.

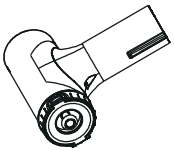

Filterreinigungswerkzeug & Extra-Vorfilter

Nehmen Sie den verschmutzten Vorfilter aus dem Netzfilterhalter heraus und ersetzen Sie Ihn mit einem sauberen. Öffnen Sie die Abdeckung des Reinigungswerkzeugs, setzen Sie den schmutzigen Vorfilter ein und decken Sie ihn ab. Verbinden Sie das Werkzeug mit dem Hauptteil. Aktivieren Sie das Gerät im Max Modus und drehen Sie dabei die seitliche Abdeckung.

Zubehör Betrieb

Haarreinigungswerkzeug

Verwenden Sie das Ende mit der kleinen Klinge, um die gewickelten Haare und Ablagerungen zu entfernen.
Verwenden Sie das Ende mit der kleinen Bürste, um das Bürstenfenster zu reinigen. Sie können auch damit den Staubbehälter reinigen.

Sonderzubehör (bitte bestellen Sie separat)

*Hinweis: Kaufen Sie Zubehör bei TINECO.

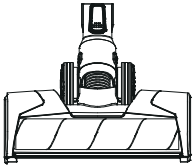

LED Soft-roller elektrische Bürste

Perfekt für harten Boden und besonders empfindlichen Holzboden.
Saugt gleichzeitig groben und feinen Schmutz.

Weiche Staubbürste

Abgewinkelte Borsten die auf schlanker und ovaler Form einen antistatischen gepolsterten Kontakt bietet. Geeignet zum saugen von Regalen, Beleuchtungen, empfindlichen Oberflächen, Elektronik und mehr.

Flexible lange Fugendüse

Leicht zu biegen, leicht in die engen Stellen zu kommen. Geeignet für Reinigung des Staubs unter den Möbeln, neben dem Kühlschrank, des engen Raums hinter dem Sofa, und mehr.

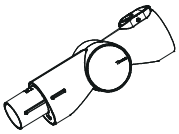

Mehrwinkel-faltbares Rohr

Ein gelenkartiges Gelenk macht es einstellbar, sauber von hoch nach niedrig. Platz mit Flexibilität.

Biegsamer Verlängerungsschlauch

Hervorragende Erweiterung und Flexibilität für schwer zugängliche Bereiche, ideal für den Einsatz im Auto.
Verwendung mit TINECO-Zubehör, außer der Motorbürste.

Zusammenbau

Rohr einfügen

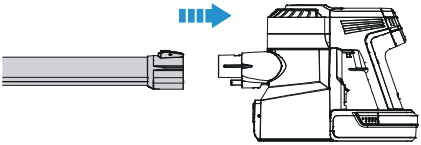

Rohr einfügen.

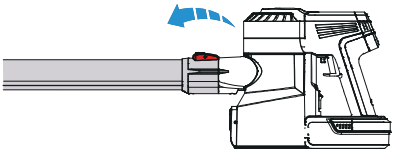

Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie das Rohr heraus.

Installieren Sie die Bürste

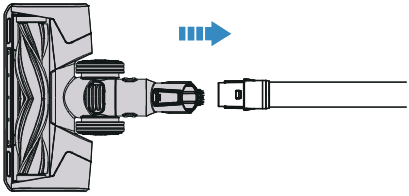

Kraft-Bürste einfügen.

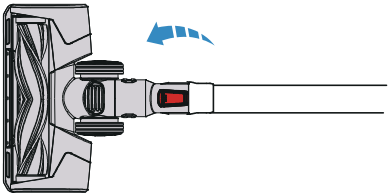

Drücken Sie die Entriegelungstaste und entfernen Sie die Kraft-Bürste.

Installieren Sie die Wandhalterung mit Ladestation

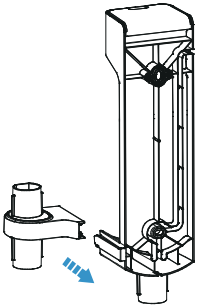

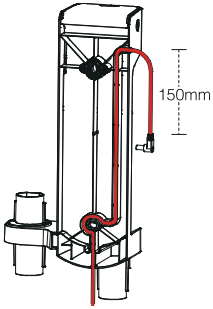

1. Installieren Sie die Zubehörhalterung an der Schiene des der Wandhalterung mit Ladestation und drücken Sie den Clip in den Slot.
2. Stecken Sie den Gerätestecker in den Slot hinter der Wandhalterung mit Ladestation. Beginnen Sie mit dem Endstöpsel und reservieren den Gerätestecker von mindestens 150 mm, um sicherzustellen, dass der Stecker die Ladebuchse erreicht, und alle Installation zu erledigen.
3. Installieren Sie die Wandhalterung mit Ladestation an der Wand mit den von Tineco gelieferten Nägeln.

Warnung:

- Bitte stellen Sie sicher, dass es kein Gas, Wasser oder elektrisches Kabel und Leitungen hinter dem Installationsbereich gibt.
- Um zu vermeiden, dass das Dock herunterfällt, stellen Sie bitte sicher, dass es fest installiert ist.

Zusammenbau

Installieren Sie den Staubbehälter

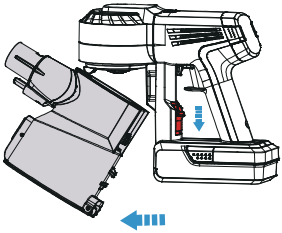

Drücken Sie die Staubbehälter Entriegelungstaste
und ziehen Sie es heraus.

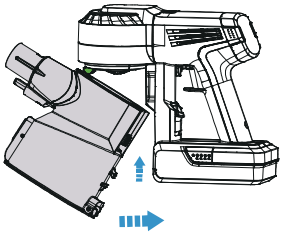

Neigen Sie den Staubbehälter und den Schlitz des Staubbehälter in Richtung des Hakens am Hauptteil. Drücken Sie nach oben, bis der Haken fest im Steckplatz sitzt. Man wird ein Klickgeräusch hören, wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Installieren Sie den Akku

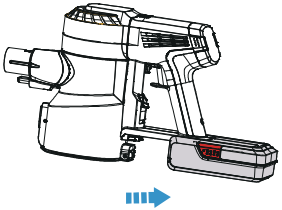

Drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Akku heraus.

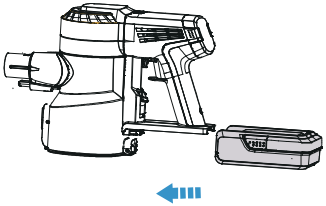

Schieben Sie den Akku in die Unterseite des Hauptteil. Der Akku rastet ein, wenn er richtig eingesetzt ist.

Produktanweisungen

Starten

Hinweis:

•Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch (siehe "Laden des Akkus") für 3-4 Stunden in einem Bereich auf, in dem die Temperatur über 4°C(39,2°F), aber unter 40°C(104°F) liegt. Ladezeit basierend auf den Bedingungen, wie der Akku abgekühlt wurde.

•Wählen Sie das Zubehör nach Bedarf aus (siehe "Zubehöranleitung").

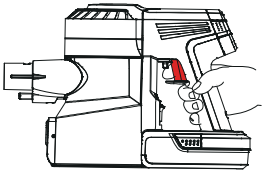

Drücken Sie die Umschalttaste, das Gerät beginnt zu arbeiten.
Sperren Sie die Umschalttaste für Dauerbetrieb.

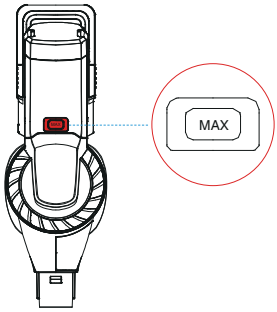

Drücken Sie die Max-Taste, um zwischen dem normalen Modus (normale Leistung) und dem Max-Modus (maximale Leistung) zu wechseln.

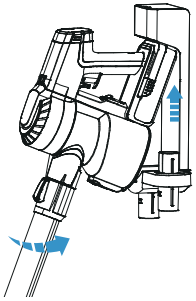

Wenn fertig, setzen Sie das Gerät auf die Wandhalterung.

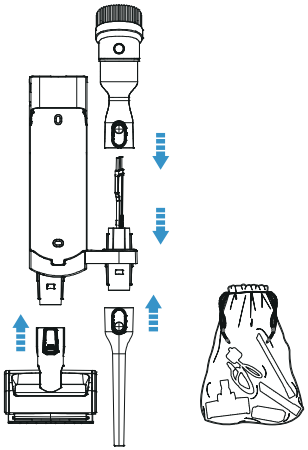

Das Zubehör kann auf der Wandhalterung aufbewahrt werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss klingt es. Der Rest kann in der Werkzeugtasche aufbewahrt werden.

Produktanweisungen

Staubbeähnlter leeren

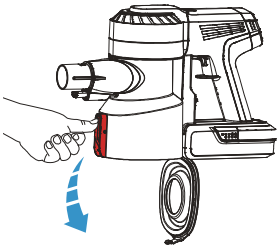

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Entriegelungstaste an der Seite des Staubbehälter und leeren Sie den Inhalt.

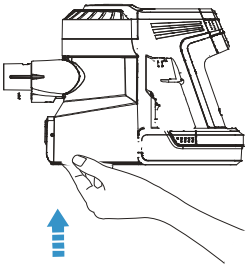

Bringen Sie die untere Abdeckung des Staubehälter wieder an.

Akku aufladen

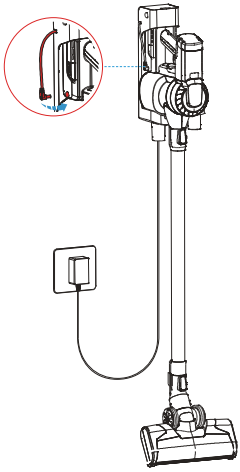

Legen Sie den Hauptteil mit dem Akku in die Wandhalterung, stecken Sie den Adapter und den Ladeanschluss an. Drei blaue Leuchten blinken nacheinander und zeigen, dass der Ladevorgang korrekt ist.

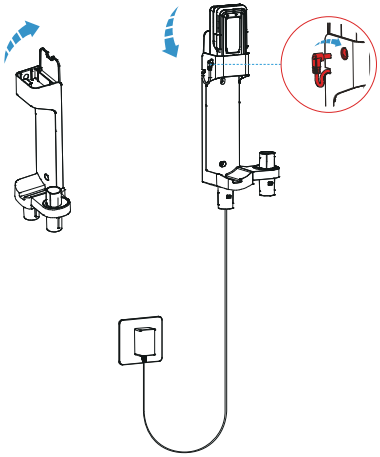

Sie können den Akku auch separat aufladen: Öffnen Sie die Abdeckung über die Wandhalterung, dann setzen Sie den Akku in den oberen Steckplatz ein, und stecken Sie den Adapter und den Ladeanschluss an. Drei blaue Leuchten blinken nacheinander und zeigen, dass der Ladevorgang korrekt ist.

Produktanweisungen

Arbeitszeit

- Die Arbeitszeit beträgt ca. 25 Minuten im normalen Modus und ca. 10 Minuten im Max-Modus.
- Die Daten basieren vom Tineco-Labor mit einem Akku und nicht motorisiertem Zubehör.

Ladezeit

- Die Ladezeit beträgt ca. 3-4 Stunden.
- Basierend auf Ergebnissen von Tineco-Labortests. Labortestumgebung: Temperatur zwischen 4°C (39,2°F) und 40°C (104°F).

Kontrollleuchte

Im Betrieb

Drei blaue Lampen leuchten: Volle Leistung.

Zwei blaue Lampen leuchten: Mittlere Leistung.

Eine blaue Lampe leuchtet: Geringe Leistung.

Eine Lampe blinkt rot: Keine Energie mehr oder das Gerät ist blockiert oder der Akku ist überhitzt.

Eine Lampe blinkt rosa: die Filter oder die Saugöffnung sind blockiert.

Beim Aufladen

Drei Lampen blinken nacheinander: Ladevorgang.

Beim Laden blinkt eine Lampe rot: Fehler, siehe Störungssuche.

Voll Aufgeladen

In 5 Minuten: Drei solide blaue Lichter bleiben geleuchtet.

5 Minuten später: Lichter aus.

Tipps:

- Laden Sie den Akku nur mit dem von TINECO mitgelieferten Adapter.
- Wenn Sie den Akku für lange Zeit nicht verwenden, bewahren Sie ihn bitte an einem kühlen, trockenen Ort auf. Unter diesem Fall laden Sie den Akku alle 3 Monate auf und stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens zur Hälfte aufgeladen ist. (2 blaue Lichter leuchten im normalen Modus).
- Wenn Sie einen zusätzlichen Akku benötigen, kaufen Sie ihn bitte bei TINECO.

Tägliche Wartung

Um die Maschinenleistung aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, die Komponenten regelmäßig zu reinigen.

Hinweis:

- Nach jedem Gebrauch den Staubbehälter und die Filter reinigen.
- HEPA- und Vorfilter sind Verbrauchsartikel. Ersetzen Sie sie durch neue, wenn die Saugleistung nach der Reinigung nicht mehr normal ist.

Staubehälter und Filter (Vorfilter, Netzfilter und HEPA-Filter)

1

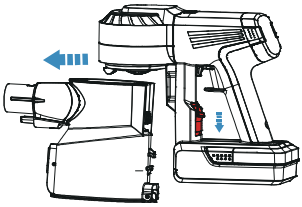

Drücken Sie die Staubehälter Entriegelungstaste und ziehen Sie den Staubehälter heraus (siehe Abbildung oben).

2

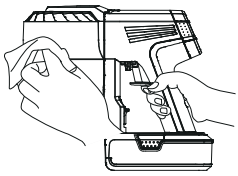

Mit feuchten Tuch reinigen.

Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, insbesondere Motor und Akku.

3

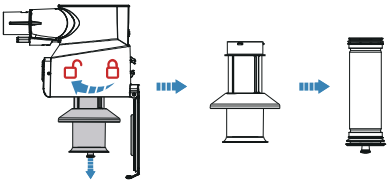

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Filter.

4

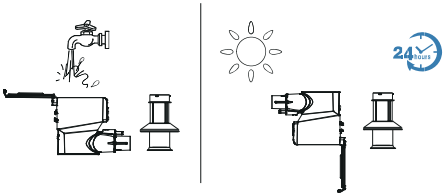

Reinigen Sie den Staubehälter und den Netzfilter mit kaltem, fließendem Wasser. Der Staubehälter und der Netzfilter sollten vor dem Wiedereinbau vollständig getrocknet werden.

5

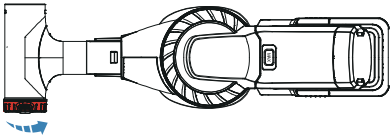

Reinigen Sie den Vorfilter mit dem Tineco Filterreinigungswerkzeug & Extra-Vorfilter. Nehmen Sie den verschmutzten Vorfilter aus dem Netzfilterhalter heraus und legen Sie einen sauberen ein. Öffnen Sie die Abdeckung des reinigungswerkzeugs, setzen Sie den schmutzigen Vorfilter ein und decken Sie ihn ab. Verbinden Sie das Werkzeug mit dem Hauptteil. Aktivieren Sie das Gerät im Max-Modus und drehen Sie die seitliche Abdeckung.

6

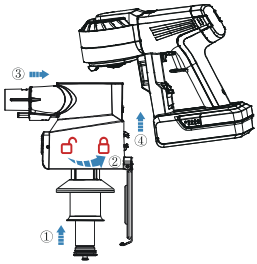

Den sauberen Vorfilter korrekt in den Gewebefilter einsetzen. Beim Einrasten ertönt ein Klickgeräusch. Den sauberen Staubbehälter und die Filter wieder in das Gerät einsetzen und den Deckel wieder am Staubbehälter anbringen.

Tägliche Wartung

HEPA Filter

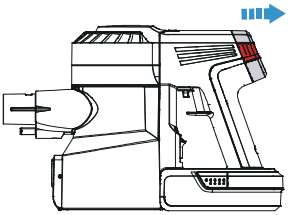

Drücken Sie die HEPA-Entriegelungstaste auf beiden Seiten der Windschutzscheibe und ziehen Sie den HEPA vorsichtig heraus.
Bitte nehmen Sie den Akku ab, bevor Sie den HEPA herausziehen, um eine Verschmutzung des Akkus zu verhindern.

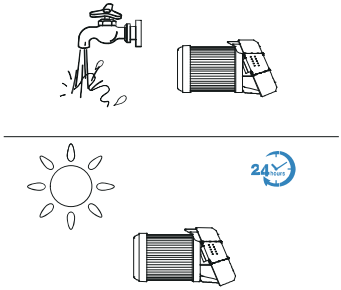

HEPA kann bei Bedarf mit fließendem Wasser gewaschen werden und sollte vor dem erneuten Einbau vollständig getrocknet werden.

Bürste

1

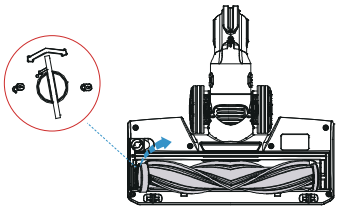

Entriegeln Sie die Bürstenwalze mit einer Münze oder einem anderen Werkzeug. Nehmen Sie dann die Bürstenwalze aus dem Bürstenfenster heraus (siehe Abbildung oben).

2

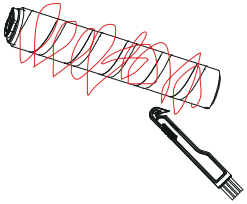

Entfernen Sie die gewickelten Haare und Fasern der Bürstenwalze mit einem Haarreinigungswerkzeug.

3

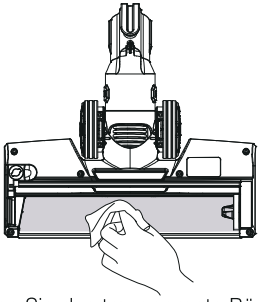

Reinigen Sie das transparente Bürstenfenster vorsichtig.

4

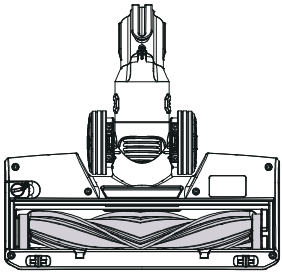

Bringen Sie nach der Reinigung die Bürstenwalze wieder an.

Spezifikation

Modell	A10 Series
Stromspannung	21.6V 2000mAh Li-ion
Nennleistung	350W
Staubehälter-Kapazität	0.4L
Ladezeit	3-4 Std.
Ladeeingang	100-240V~
Laufzeit	25 Min. (Max Modus: 10 Min.)

Entsorgung

Ladegeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umwelt-gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.Werfen Sie Ladegeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Ladegeräte getrennt gesammelt und einerumweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	Akku aufladen
	Der Saugmund ist verstopft	Blockaden prüfen und beseitigen
	Der Akku ist noch mit dem Adapter verbunden	Akku vom Adapter trennen
Schwache Saugkraft	Staubehälter und Filter sind voller Staub	Reinigen Sie den Staubehälter und die Filter
	Die Bürstenwalze ist mit Haaren oder Fasern umwickelt	Reinigen Sie die Bürstenwalze
	Der Vorfilter ist nicht installiert	Installieren Sie den Vorfilter
	Das Gerät ist blockiert (Schlauch, Saugmund oder ein anderes Teil)	Blockaden beseitigen
Anormale Motorgeräusche	Das Gerät ist blockiert (Schlauch, Saugmund oder ein anderes Teil)	Blockaden beseitigen
Akku kan nicht geladen werden	Adapter ist nicht richtig eingesetzt oder Adapter ist nicht für Tineco A10 angepasst	Entfernen Sie den Adapter und setzen Sie den richtigen Adapter erneut ein
Rotes Licht blinkt	Das Gerät ist blockiert oder die Bürstenwalze ist mit Haaren oder Fasern umwickelt	Stoppen Sie das Gerät, entfernen Sie Blockaden oder reinigen Sie die Bürstenwalze
	Der Akku ist leer oder überhitzt	Laden Sie den Akku auf oder lassen Sie ihn abkühlen
Pinkes Licht blinkt	Der Filter oder der Saugmund ist verstopft	Filter reinigen oder Verstopfungen entfernen

Hinweis:

In anderen Fällen oder wenn die oben Lösungen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an **support.de@tineco.com** oder besuchen Sie unsere Website **de.tineco.com** , um weitere Unterstützung zu erhalten.

Garantie

Die 2-Jahre-Garantie

Gilt für Einkäufe bei autorisierten Einzelhändlern von TINECO.
Entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gelten die folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.

WAS IST ABGEDECKT?

• Ihr TINECO-Gerät hat eine 2 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn er für den privaten Haushalt gemäß der TINECO-Bedienungsanleitung verwendet wurde.
• Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
• Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

TINECO haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch folgendes entstanden sind:
• Maschinen, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
• Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der TINECO-Bedienungsanleitung entspricht.
• Verwendung der Maschine zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z.B. für kommerzielle oder vermietungszwecke.
• Verwendung von Teilen, die nicht der TINECO-Bedienungsanleitung entsprechen.
• Verwendung von anderen Teilen und Zubehör die nicht von TINECO hergestellt oder empfohlenen wurden.
• Äußere Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -nutzung zusammenhängen, wie z.B. versehentlicher Wasserschaden.
• Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Agenten durchgeführt wurden.
• Blockierungen oder anderes gefährliches Material konnte nicht aus der Maschine entfernt werden.
• Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Gurt, Filter, HEPA, Bürstenstange und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
• Reduzierung der Entladezeit des Akku aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akku.

Garantie

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

• Alle stillschweigenden Garantien einschließlich in Bezug auf Ihre Maschine, jedoch nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.

• Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, übertrgen ist nicht möglich.

• Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.

• Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung: Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihr Gerät auf der offiziellen Website von Tineco zu registrieren, um von exklusiven Vorteilen zu profitieren.

Ihre Garantieansprüche werden bei Nichtregistrierung Ihres Produktes nicht beeinträchtigt.

Wie können Sie Garantieansprüche geltend machen? Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den originalen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.

Die ganze Arbeit wIrd von TINECO oder einer autorisierten Agentur ausgeführt.

Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von TINECO.

Der Service im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie uns eine E-Mail: support.de@tineco.com

Senden Sie eine E-Mail an unseren Kundenservice:
support.de@tineco.com
Besuchen Sie die TINECO Website:
de.tineco.com

tineco

Live Easy
Enjoy Life

tinecoglobal

Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.

Web: de.tineco.com
Email: DE: support.de@tineco.com