

tineco

Bedienungsanleitung

AKKU HANDSTAUBSAUGER
A11 SERIES



INHALT

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen	01
2. Übersicht	03
3. Gerätekomponenten	04
4. Anweisungen für Zubehörteile	05
5. Zusammenbau	07
6. Gerätebedienung	09
7. Tägliche Pflege	12
8. Technische Daten	14
9. Störungssuche	15
10. Garantie	16

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Behalten Sie diese Anweisungen Nur für den Hausgebrauch geeignet

Wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden, sollten Sie immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, einschließlich folgendes:


LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH (DIESES GERÄT) DURCH. Wenn Sie die Warnungen und Anweisungen nicht beachten kann ein Stromschlag, Feuer und/oder schwere Verletzungen verursacht werden.

Warnung – So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise instruiert wurden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angewiesen. Kinder, die beaufsichtigt werden, dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Einheit verwendet werden.
3. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
4. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wenn Sie es in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen verwenden ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
5. Verwendung nur nach dieser Anweisung. Verwenden Sie Zubehör das vom Hersteller empfohlen wurde.
6. Verwenden Sie keine beschädigte Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen wurde, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen wurde, bringen Sie es zum Kundendienst.
7. Fassen Sie das Ladegerät, einschließlich des Ladesteckers und die Ladestationen nicht mit nassen Händen an.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Blockieren Sie die Öffnungen nicht. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.
9. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
10. Seien Sie besonders vorsichtig wenn Sie Treppen reinigen.
11. Saugen Sie keine brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, oder an Orten wo sich möglicherweise brennbare Flüssigkeiten befinden.
12. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
13. Bitte ohne Filter nicht verwenden.
14. Verhindern Sie unbeabsichtigtes starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter sich in der Aus-Position befindet, bevor Sie den Akku anschließen, das Gerät nehmen oder tragen. Wenn Sie das Gerät mit dem Finger am Schalter tragen oder einschalten wenn es bereits eingeschaltet ist, kann es zu Unfällen führen.



15. Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche vorsorglichen Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines startens des Geräts.
16. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die mit diesem Gerät gelieferte abnehmbare Stromversorgungseinheit. Das Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp Feuer verursachen.
17. Verwenden Sie das Gerät nur mit den speziell dafür bestimmten TINECO-Akku. Die Verwendung eines anderen Akku kann zu Verletzungen und Feuer führen.
18. Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung zwischen den Klemmen herstellen können. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
19. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku ausgestoßen werden; vermeiden Sie Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt spülen Sie mit Wasser. Wenn Flüssigkeit in Kontakt mit den Augen kommt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe. Die aus dem Akku ausgestoßene Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
20. Verwenden Sie keinen Akku, ein beschädigtes oder verändertes Gerät. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
21. Den Akku oder das Gerät nicht in Feuer oder hohe Temperaturen aussetzen. Feuer oder Temperaturen über 130 ° C (266 ° F) können Explosionen verursachen.
22. Befolgen Sie alle Anweisungen zum laden, laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes aufladen oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und somit die Brandgefahr erhöhen.
23. Lassen Sie die Reparaturen nur vom qualifiziertem Fachpersonal durchführen, verwenden Sie dabei nur identische Ersatzteile. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
24. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batteriezellen. Ändern oder reparieren Sie das Gerät oder oder der Pflege angegeben.
25. Schalten Sie dieses Gerät immer aus, bevor Sie die veränderten Düsen anschließen oder trennen.
26. Laden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder im Auto. Laden, lagern oder verwenden Sie den Akku nur in trockenen Innenräumen, in denen die Temperatur über 4 ° C (39,2 ° F) und unter 40 ° C (104 ° F) liegt. Das Ladegerät ist nur für dem Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Übersicht

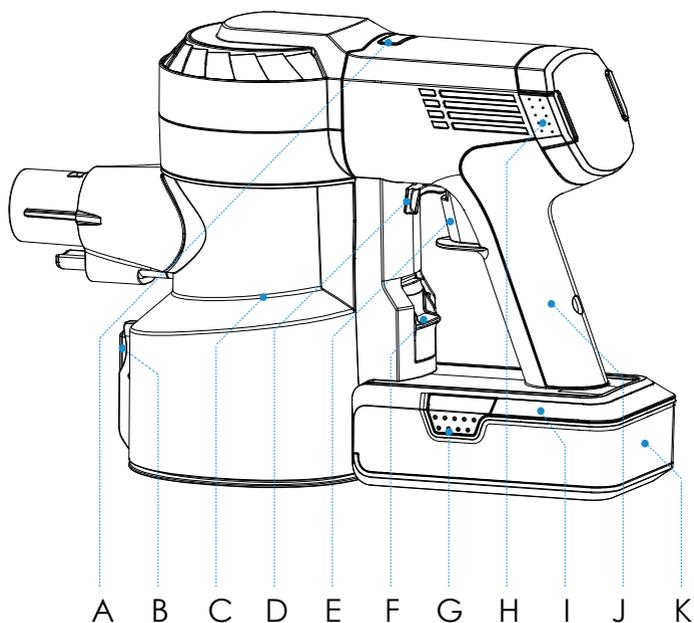

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A. MAX Modus | G. Akku-Entriegelung |
| B. Staubbehälter-Entriegelung | H. HEPA-Entriegelung |
| C. Staubbehälter | I. Anzeigelampe |
| D. Sperrschalter | J. Gummierter Griff |
| E. Taster | K. Akku |
| F. Staubbehälter-Entriegelungstaste | |

Gerätekomponenten

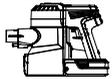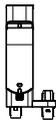
	Pos.	A11 Hero	A11 Master
	Hauptkörper	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rohr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Voll-Größe-Multifunktion-LED-Elektrische Bürste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Mini-Turbobürste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	2-in-1-Staubbürste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fugendüse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Große Turbobürste mit LED und weicher Rolle		<input type="radio"/>
	Zusätzlicher Lithium-Akku	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Wandhalterung mit Ladestation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Adapter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Filterreinigungswerkzeug & Extra-Vorfilter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Haarreinigungswerkzeug	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Biegsamer Verlängerungsschlauch		<input type="radio"/>
	Weiche Staubbürste		<input type="radio"/>
	Mehrwinkel-faltbares Rohr		<input type="radio"/>
	Flexible lange Fugendüse		<input type="radio"/>

***Das tatsächliche Zubehör kann von den dargestellten Teilen abweichen, Änderungen vorbehalten.**
Das verfügbare Zubehör kann je nach Markt unterschiedlich sein.

Anweisungen für Zubehörteile

Hinweis:

- Vor der eigentlichen Verwendung das Zubehörteil in einem empfindlichen Bereich an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
- Alle Zubehörteile können direkt am Gehäuse oder am Rohr angeschlossen werden.

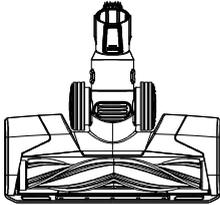


Voll-Größe-Multifunktion-LED-Elektrische Bürste
Ideal für harte Böden und Teppiche.




Mini-Turbobürste
Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen usw.
Saugt Tierhaare auf und beseitigt eingezogenen Schmutz.



2-in-1-Staubbürste
Besteht aus einer breiten und einer weichen Bürste. Durch Betätigen des Auslösers kann von der breiten Bürste auf die weiche Bürste umgeschaltet werden. Die weiche Bürste eignet sich für Möbel mit harten Oberflächen und die breite Bürste dient zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen etc.

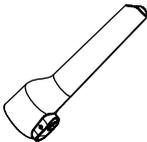


Fugendüse
Für Ecken, Nischen und andere schwer erreichbare Stellen wie z. B. Autositze und Matten, Bilderrahmen o. ä.

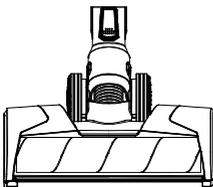

Große Turbobürste mit LED und weicher Rolle
Perfekt für harte Böden, besonders für empfindliche Holzböden.
Saugt groben und feinen Schmutz zugleich auf.

Anweisungen für Zubehörteile

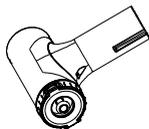


Automatische Vorfilter-Reinigungshilfe

Verschmutzte Filter sind die Hauptursache für Saugkraftverluste. Dieses Werkzeug ist als tiefere und leichtere Reinigungslösung ohne Saugkraftverluste konzipiert. Zum Gebrauch des Werkzeugs den verschmutzten Vorfilter aus dem Gewebefilterhalter nehmen und einen sauberen einsetzen. Das Reinigungswerkzeug am Deckel öffnen, den verschmutzten Vorfilter einsetzen und verschließen. Das Werkzeug am Hauptgerät anschließen. Das Gerät auf MAX stellen und die Seitenabdeckung drehen.



Haarreinigungswerkzeug

Die Seite mit der kleinen Klinge zum Entfernen von Haaren und Schmutz verwenden, der sich um die Rolle herumgewickelt hat. Die Seite mit der kleinen Bürste benutzen, um die Bürstenöffnung zu reinigen; kann auch zum Reinigen des Staubbehälters verwendet werden.

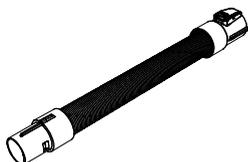


Biegsamer Verlängerungsschlauch

Hervorragende Verlängerung, die durch ihre Biegsamkeit schwer erreichbare Stellen zugänglich macht, für das Saugen im Auto hervorragend geeignet. Mit dem obigen Zubehör verwenden, ausgenommen mit der motorisierten Bürste.



Weiche Staubbürste

Schräg angeordnete Staubpinsel, die an einem schmalen, ovalen Aufsatz befestigt sind, sorgen für einen sanften und antistatischen Kontakt. Geeignet zum Abstauben von Regalen, Beleuchtungen, empfindlichen Oberflächen, Elektronik und anderen Gegenständen.

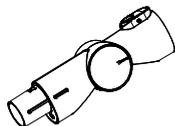

Mehrwinkel-faltbares Rohr

Durch das verstellbare Gelenk äußerst flexibel einsetzbar und gut zum Reinigen hoch oder niedrig gelegener Stellen geeignet.




Flexible lange Fugendüse


Durch die Biegsamkeit gelangt man damit bequem hinter die engsten Stellen. Geeignet zum Abstauben unter Möbeln, am Kühlschrank entlang, an engen Stellen hinter dem Sofa und an vielen weiteren Stellen.

Zusammenbau

Rohr montieren

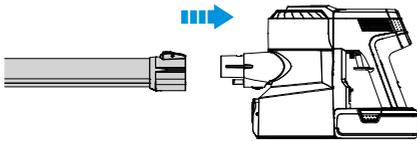


Das Rohr einführen.

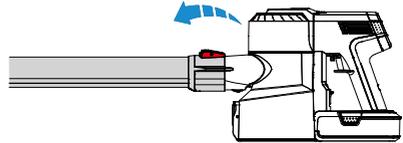


Die Entriegelung drücken und das Rohr herausziehen.

Bürste anbringen

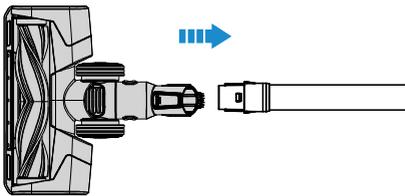


Die motorisierte Turbobürste einführen.

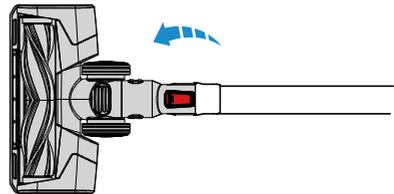


Die Entriegelung drücken und die motorisierte Turbobürste herausziehen.

Zusammenbau

Staubbehälter einsetzen

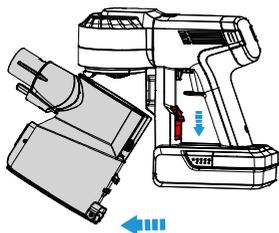


Staubbehälter-Entriegelung drücken und herausziehen.

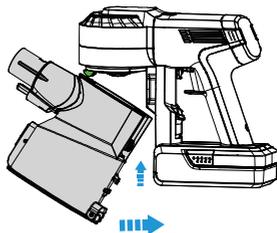


Den Staubbehälter schräg ansetzen. Die Aussparung am Staubbehälter muss in Richtung des Hakens am Hauptgerät zeigen. Behälter nach oben schieben, bis der Haken in die Aussparung eingreift. Beim Einrasten ertönt ein „Klickgeräusch“.

Akku einsetzen

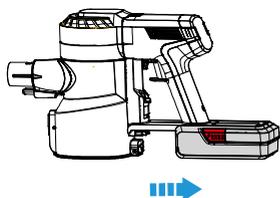


Die Akku-Entriegelung drücken und den Akku herausziehen.

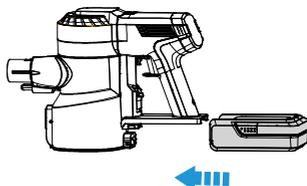

Den Akku von unten in das Gerät einführen. Bei richtigem Einbau rastet der Akku mit einem Klickgeräusch ein.

Dockingstation zur Wandmontage anbringen

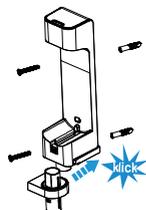

Beide Teile der Halterung montieren. Wenn sie richtig zusammengesetzt sind, ertönt ein „Klickgeräusch“. Mit den mitgelieferten Nägeln die Dockingstation an einer Wand anbringen.

Warnung:

- Darauf achten, dass hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser- oder Elektroleitungen in der Wand verlegt sind.
- Auf feste Wandmontage achten, um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.



Gerätebedienung

Inbetriebnahme

Hinweis:

• Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät 3-4 Stunden lang in einem Bereich aufgeladen werden (siehe „Akku aufladen“), in dem die Temperatur höher als 4 °C und niedriger als 40 °C ist. Die genannte Ladedauer trifft nur bei gekühltem Akku zu.



• Das gewünschte Saugzubehör auswählen (siehe „Anweisungen für Zubehörteile“).

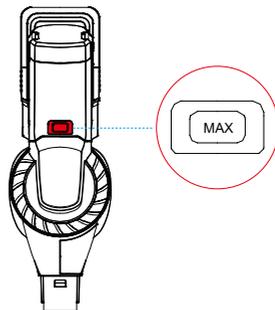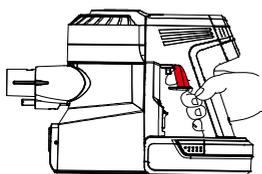

Den Schalter betätigen, um das Gerät zu starten. Für Dauerbetrieb den Schalter verriegeln.

Die MAX-Taste drücken, um vom Normalbetrieb (reguläre Leistung) auf MAX-Stufe (Maximalleistung) umzuschalten.

• Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zum Aufladen und zur Aufbewahrung an die Wand-Dockingstation angeschlossen werden.

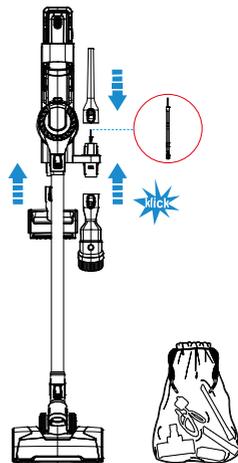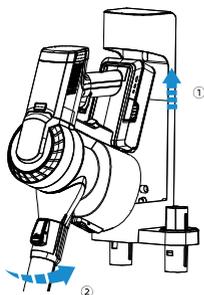


Das Gerät in die Dockingstation einsetzen.


Um ein Verformen der Borsten zu verhindern, die Zubehörteile nach dem Gebrauch immer an der Dockingstation anbringen. Bei richtigem Einsetzen ist ein „Klickgeräusch“ zu hören. Die übrigen Teile können im Zubehörbeutel aufbewahrt werden.

Gerätebedienung

Staubbehälter leeren


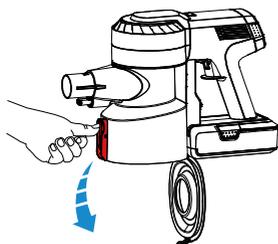


Nach Abschluss die Entriegelung seitlich am Staubbehälter drücken und den Behälter leeren.

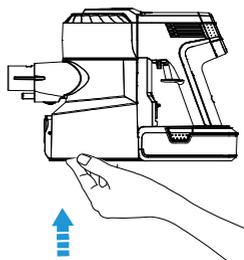

Die untere Abdeckung wieder am Staubbehälter anbringen.

Akku aufladen

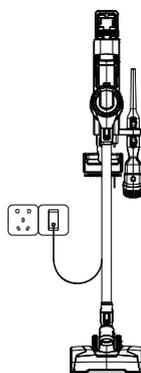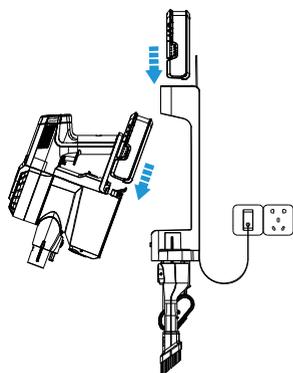

Den Adapter mit der Dockingstation und einer Steckdose verbinden.
Den im Gerät eingesetzten Akku aufladen oder den Akku getrennt aufladen.
Mit dem Doppeladapter können zwei Akkus zugleich aufgeladen werden.

Warnung:

- Den Akku nur mit dem Adapter von TINECO aufladen.
- Wenn der Akku länger nicht benutzt wird, sollte er kühl und trocken gelagert werden. In diesem Fall sollte der Akku zumindest bis zur Hälfte aufgeladen sein (2 Anzeigelampen des Akkus leuchten im Normalbetrieb).
- Falls Sie einen weiteren Akku benötigen, können Sie diesen bei TINECO bestellen.
- In einem Raum korrekt trocken lagern. Das Gerät vor Sonnenlicht oder Frost schützen. Empfohlener Temperaturbereich: 4° - 40 °C.

Gerätebedienung

Betriebsdauer

- Betriebsdauer mindestens 25 Min. im Normalbetrieb und ca. 10 Min. auf MAX-Stufe.
- Vom Tineco Labor wurden diese Werte anhand eines Akkus und mit nicht motorisierten Zubehörteilen ermittelt.

Ladedauer

- Eine Vollaufladung dauert etwa 3-4 Stunden.
- Basierend auf den Ergebnissen von Tineco Labortests. Labortestumgebung: Temperatur zwischen 4 und 40 °C.

Anzeigelampe

Im Betrieb



Drei blaue Lampen leuchten: Volle Leistung.



Zwei blaue Lampen leuchten: Mittlere Leistung.



Eine blaue Lampe leuchtet: Geringe Leistung.




Eine Lampe blinkt rot: Keine Energie mehr oder das Gerät ist blockiert oder der Akku ist überhitzt.



Eine Lampe blinkt rosa: die Filter oder die Saugöffnung sind blockiert.

Beim Aufladen



Drei Lampen blinken nacheinander: Ladevorgang.



Beim Laden blinkt eine Lampe rot: Fehler, siehe Störungssuche.

Voll Aufgeladen



In 5 Minuten: Drei solide blaue Lichter bleiben geleuchtet.



5 Minuten später: Lichter aus.


Tägliche Pflege

Um die Geräteleistung zu erhalten, sollten die Geräteteile regelmäßig gereinigt werden.


Hinweis:

- Nach jedem Gebrauch den Staubbehälter und die Filter reinigen.
- Der HEPA- und der Vorfilter sind Verbrauchsmittel. Wenn die Saugleistung nach dem Reinigen nicht mehr wie zuvor hergestellt ist, sollten die Filter erneuert werden.


Staubbehälter und Filter (Vorfilter, Gewebefilter und HEPA-Filter)

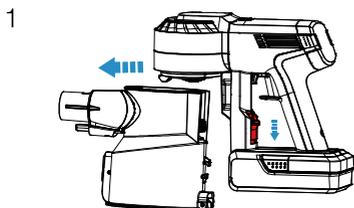


Staubbehälter-Entriegelung drücken und den Staubbehälter wie abgebildet herausziehen.

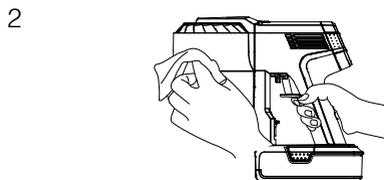


Mit einem feuchten Lappen reinigen. Kein Wasser in das Gerät eindringen lassen, besonders nicht in den Motorraum und den Akku.

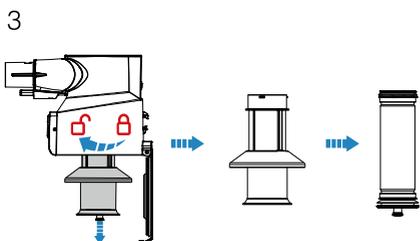


Gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Filter herausnehmen.

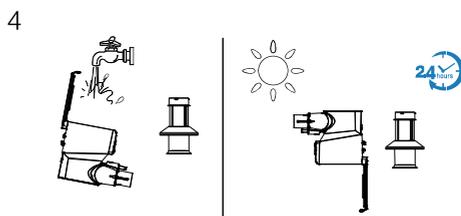

Den Staubbehälter und den Gewebefilter unter fließendem kaltem Wasser abspülen. Vor dem Einsetzen sollten der Staubbehälter und der Gewebefilter an der Luft getrocknet werden.

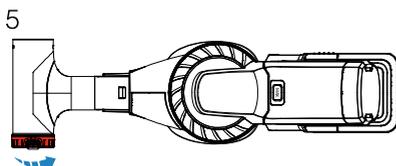


Den Vorfilter mit dem Tineco Vorfilterreiniger säubern. Den verschmutzten Vorfilter aus dem Gewebefilterhalter nehmen und einen sauberen einsetzen. Das Reinigungswerkzeug am Deckel öffnen, den verschmutzten Vorfilter einsetzen und verschließen. Das Werkzeug am Hauptgerät anschließen. Das Gerät auf MAX stellen und die Seitenabdeckung drehen.

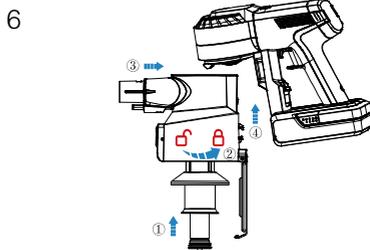



Den sauberen Vorfilter korrekt in den Gewebefilter einsetzen. Beim Einrasten ertönt ein Klickgeräusch. Den sauberen Staubbehälter und die Filter wieder in das Gerät einsetzen und den Deckel wieder am Staubbehälter anbringen.

Tägliche Pflege

HEPA-Filter

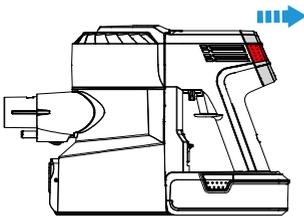


Die HEPA-Entriegelung auf beiden Seiten des Windschutzes drücken und den HEPA-Filter vorsichtig herausziehen. Vor dem Herausziehen des HEPA-Filters den Akku abnehmen, um ein Verschmutzen des Akkus zu vermeiden.

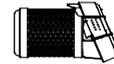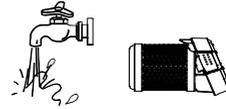

Der HEPA-Filter kann unter fließendem Wasser bei Bedarf ausgewaschen werden. Vor dem Einbauen sollte er vollständig an der Luft getrocknet werden.


Bürste

1

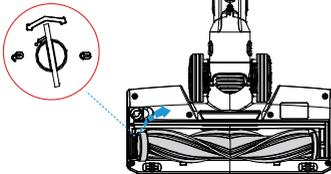


Mit einer Münze oder einem anderen Gegenstand die Bürstenrolle entriegeln und die Bürste aus der Bürstenöffnung entnehmen. Siehe die obige Abbildung.

2

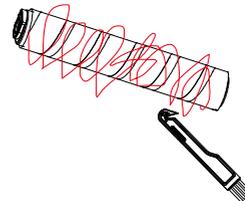


Mit der Tineco Enthaarungshilfe Haare und Schmutz beseitigen, der sich um die Rolle herumgewickelt hat.

3

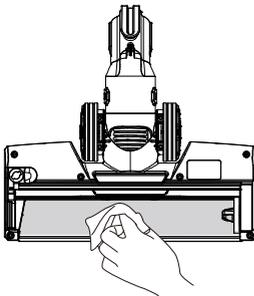

Die durchsichtige Bürstenöffnung vorsichtig reinigen.

4

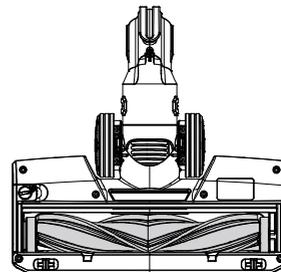

Nach dem Reinigen die Bürste wieder in das Gerät einsetzen.

Technische Daten

Modell	A11 Serie
Spannung	21.6V 2000mAh Li-Ionen-Akku
Nennleistung	450W
Staubbehältervolumen	0.6L
Ladedauer	3-4 h
Ladeeingang	100-240V~
Betriebsdauer	25x2 Min.(MAX Stufe:10x2 Min.)

Entsorgung

- Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial sollten zur umweltgerechten Entsorgung sortiert werden. Akkus und Ladegeräte nicht im Hausmüll entsorgen!

Nur EU-Länder:



Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE) und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr nutzbare Akkus und Ladegeräte separat gesammelt und umweltfreundlich entsorgt werden.

Änderungen gelten unter Vorbehalt.

Störungssuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	Akku aufladen
	Saugöffnung zugesetzt	Auf Blockaden prüfen und beseitigen
Schwache Saugleistung	Staubbehälter und Filter sind voll mit Staub	Staubbehälter und Filter reinigen
	Um die Bürstenrolle haben sich Haare oder Fasern gewickelt	Bürstenrolle reinigen
	Der Vorfilter ist nicht eingesetzt	Vorfilter einsetzen
	Gerät ist blockiert (z. B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Gerät freimachen
Motor klingt ungewöhnlich	Gerät ist blockiert (z. B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Gerät freimachen
Akku lässt sich nicht aufladen	Der Akku ist nicht korrekt eingesetzt	Adapter trennen und wieder anschließen
Lampe blinkt rot, Gerätebetrieb läuft weiter, aber die Bürste hält an	Die Bürste ist blockiert	Gerät abstellen und Bürstenrolle reinigen
Eine Lampe blinkt rot	Keine Energie mehr oder das Gerät ist blockiert oder der Akku ist überhitzt	Akku aufladen oder abkühlen lassen bzw. Blockaden beseitigen
Eine Lampe blinkt rosa	Die Filter oder die Saugöffnung sitzen zu	Filter reinigen bzw. Blockaden beseitigen

Hinweis:

Falls die Lösung oben nicht weiterhilft, bitte eine E-Mail an support.de@tineco.com schicken oder über unsere Website [de.tineco.com](https://www.de.tineco.com) weitere Unterstützung anfordern.

Garantie

Die 2-Jahre-Garantie

Gilt für Einkäufe bei autorisierten Einzelhändlern von TINECO.

Entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gelten die folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.

WAS IST ABGEDECKT?

- Ihr TINECO-Gerät hat eine 2 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn er für den privaten Haushalt gemäß der TINECO-Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

TINECO haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch folgendes entstanden sind:

- Maschinen, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der TINECO-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung der Maschine zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z.B. für kommerzielle oder vermietungszwecke.
- Verwendung von Teilen, die nicht der TINECO-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör die nicht von TINECO hergestellt oder empfohlenen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -nutzung zusammenhängen, wie z.B. versehentlicher Wasserschaden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Agenten durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material konnte nicht aus der Maschine entfernt werden.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Gurt, Filter, HEPA, Bürstenstange und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akku aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akku.

Garantie

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien einschließlich in Bezug auf Ihre Maschine, jedoch nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, übertragen ist nicht möglich.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung: Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihr Gerät auf der offiziellen Website von Tineco zu registrieren, um von exklusiven Vorteilen zu profitieren.

Ihre Garantieansprüche werden bei Nichtregistrierung Ihres Produktes nicht beeinträchtigt.

Wie können Sie Garantieansprüche geltend machen? Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den originalen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.

Die ganze Arbeit wird von TINECO oder einer autorisierten Agentur ausgeführt.

Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von TINECO.

Der Service im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie uns eine E-Mail: support.de@tineco.com

**Senden Sie eine E-Mail an unseren
Kundenservice:
support.de@tineco.com
Besuchen Sie die TINECO Website:
de.tineco.com**

tineco

Live Easy
Enjoy Life



tinecoglobal



Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.



Web: de.tineco.com
Email: support.de@tineco.com