


tineco

Instruction Manual

A11 SERIES
Stick Vacuum Cleaner

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)	P1
INSTRUCTION MANUAL (EN)	P17
MANUAL DE USO (ES)	P34
MODE D'EMPLOI (FR)	P51
MANUALE D'ISTRUZIONI (IT)	P68

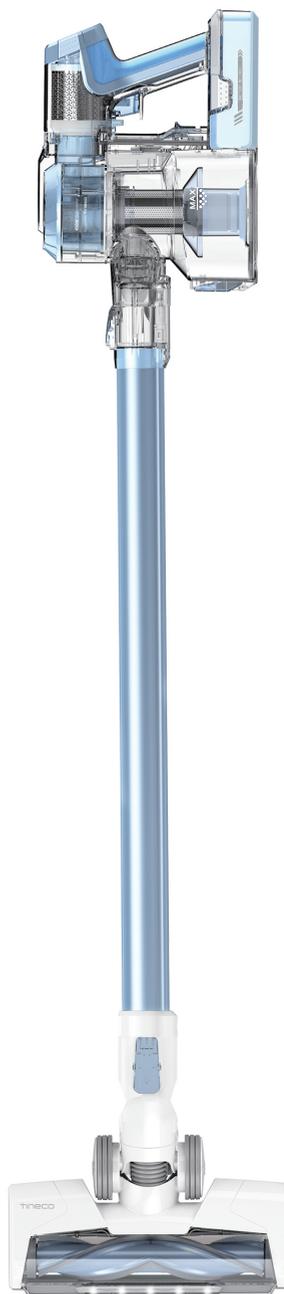

INHALT

1. Wichtige Sicherheitsanweisungen	01
2. Übersicht	03
3. Anweisungen für Zubehörteile	04
4. Montage	06
5. Bedienung	08
6. Tägliche Pflege	11
7. Technische Daten	13
8. Störungsbehebung	14
9. Garantie	15

Wichtige Sicherheitsanweisungen

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN Nur für Privathaushalte vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem:

VOR DER BENUTZUNG (DES GERÄTS) ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden bzw. schweren Verletzungen.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen folgende Punkte beachten:


1. Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von 8 oder mehr Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und Sie über die involvierten Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Pflege- und Reinigungsarbeiten dürfen von Kindern ohne Beaufsichtigung nicht ausgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder instruiert.
3. NUR für den Gebrauch in GEBÄUDEN vorgesehen. Das Gerät darf weder im Freien noch in gewerblichen oder industriellen Umfeldern eingesetzt werden. Das Gerät nicht auf nassen Untergründen oder auf Flächen verwenden, auf denen Wasser steht.
4. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
5. Nur gemäß Erläuterungen in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.
6. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Gerät beim Kundendienst abgeben, wenn es auf den Boden gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien liegen gelassen wurde, ins Wasser gefallen ist oder nicht funktioniert wie es sollte.
7. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladekontakte nicht mit nassen Händen berühren.
8. In die Öffnungen keine Gegenstände einführen. Nicht bei zugesetzten Öffnungen verwenden. Frei von Staub, Fusseln, Haaren und allen übrigen Dingen halten, die die Luftzirkulation verringern können.
9. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.
10. Beim Reinigen auf Treppenstufen besonders vorsichtig sein.
11. Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie etwa Benzin noch in Bereichen verwenden, in denen diese Stoffe vorhanden sein können.
12. Nichts damit aufsaugen, das brennt oder Rauch freisetzt, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
13. Nicht ohne Filter verwenden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

14. Unbeabsichtigten Anlauf verhindern. Sicherstellen, dass sich der Schalter in Ausschaltstellung befindet, bevor der Akku angeschlossen oder das Gerät aufgenommen oder getragen wird. Durch das Transportieren des Geräts mit dem Finger am Einschalter oder durch das Anschließen des Geräts bei aktiviertem Einschalter steigt die Unfallgefahr.
15. Vor etwaigen Einstellungen, vor einem Zubehörwechsel oder zum Einlagern des Geräts den Akku entnehmen. Durch diese Vorsichtsmaßnahmen verringert sich die Gefahr eines versehentlichen Gerätestarts.
16. Um den Akku aufzuladen, bitte nur die abnehmbare Versorgungseinheit verwenden, die mit diesem Gerät geliefert wird. Ein Ladegerät, das für den einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung an einem anderen Akku die Feuergefahr erhöhen.
17. Für die Geräte nur die speziell dafür konstruierten Tineco Akkus benutzen. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
18. Wenn der Akku nicht benutzt wird, von anderen Metallgegenständen entfernt aufbewahren, etwa Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder andere kleine Gegenstände aus Metall, die den Kontakt zwischen einem Anschluss und dem anderen überbrücken können. Das Kurzschließen der Batteriepole kann Verbrennungen oder Brände verursachen.
19. Unter sehr ungünstigen Umständen kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Kontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
20. Keine beschädigten oder veränderten Akkus oder Geräte benutzen. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen können.
21. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130°C besteht Explosionsgefahr.
22. Alle Ladeanweisungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in den Anweisungen angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs kann der Akku beschädigt werden und die Brandgefahr steigt.
23. Reparaturarbeiten einer geschulten Person überlassen. Nur identische Ersatzteile verwenden. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden können. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.
24. Dieses Gerät enthält Batteriezellen, die nicht austauschbar sind. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku anders als in den Anweisungen für die Benutzung und Pflege zu reparieren oder zu verändern.
25. Vor dem Anschließen oder Abnehmen des motorisierten Saugaufsatzes immer das Gerät ausschalten.
26. Das Gerät nicht im Freien oder im Auto aufladen oder aufbewahren. Den Akku nur in einem trockenen Raum aufladen, aufbewahren oder verwenden, in dem die Temperatur höher als 4°C aber niedriger als 40°C ist. Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen.

Übersicht

DE

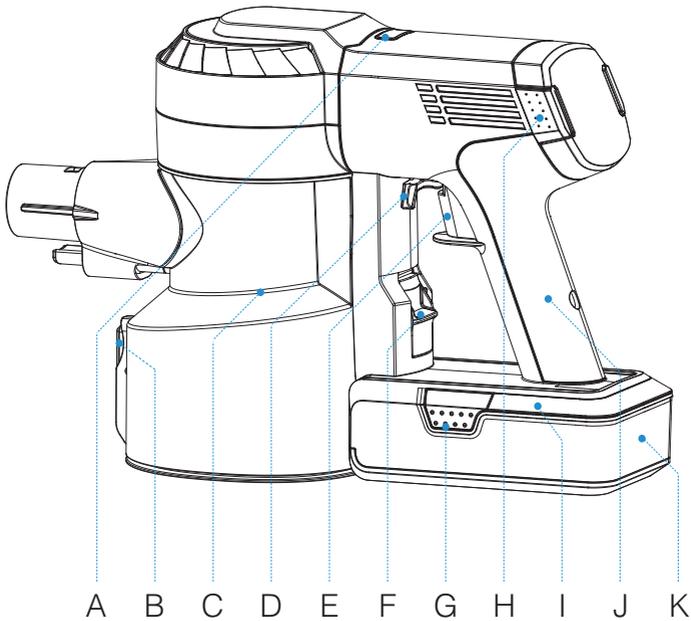

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| A. MAX Modus | G. Akku-Entriegelung |
| B. Staubbehälter-Entriegelung | H. HEPA-Entriegelung |
| C. Staubbehälter | I. Anzeigelampe |
| D. Sperrschalter | J. Gummierter Griff |
| E. Taster | K. Akku |
| F. Staubbehälter-Entriegelungstaste | |

Anweisungen für Zubehörteile

Hinweis:

- Testen Sie ein Zubehörteil auf einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor es auf empfindlichen Flächen verwenden.
- Die Seite „Komponenten“ zeigt, welche Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.
- Wie nachfolgend gezeigt, sind viele Zubehörteile mit diesem Modell kompatibel. Wenn Sie weiteres Zubehör benötigen, besuchen Sie bitte die offizielle Tineco Website.




www.tineco.com

[Produkte](#)

[ZUBEHÖR](#)

[Kaufen](#)

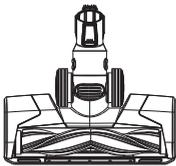

Voll-Größe-Multifunktion-LED-Elektrische Bürste

Ideal für harte Böden und Teppiche.




Mini-Turbobürste

Zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen usw. Saugt Tierhaare auf und beseitigt eingezogenen Schmutz.



2-in-1-Staubbürste

Besteht aus einer breiten und einer weichen Bürste. Durch Betätigen des Auslösers kann von der breiten Bürste auf die weiche Bürste umgeschaltet werden. Die weiche Bürste eignet sich für Möbel mit harten Oberflächen und die breite Bürste dient zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen etc.

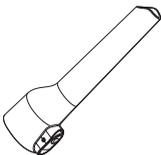

Fugendüse

Für Ecken, Nischen und andere schwer erreichbare Stellen wie z. B. Autositze und Matten, Bilderrahmen o. ä.



Weiche Staubbürste


Schräg angeordnete Staubpinsel, die an einem schmalen, ovalen Aufsatz befestigt sind, sorgen für einen sanften und antistatischen Kontakt. Geeignet zum Abstauben von Regalen, Beleuchtungen, empfindlichen Oberflächen, Elektronik und anderen Gegenständen.

Anweisungen für Zubehörteile




Flexible lange Fugendüse

Durch die Biegsamkeit gelangt man damit bequem hinter die engsten Stellen. Geeignet zum Abstauben unter Möbeln, am Kühlschrank entlang, an engen Stellen hinter dem Sofa und an vielen weiteren Stellen.

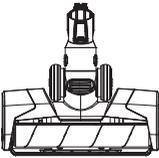

LED Soft-roller elektrische Bürste

Perfekt für harte Böden, besonders für empfindliche Holzböden. Saugt groben und feinen Schmutz zugleich auf.

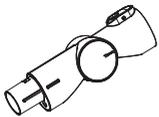


Mehrwinkel-faltbare Rohr

Durch das verstellbare Gelenk äußerst flexibel einsetzbar und gut zum Reinigen hoch oder niedrig gelegener Stellen geeignet.



Biigsamer Verlängerungsschlauch

Hervorragende Verlängerung, die durch ihre Biegsamkeit schwer erreichbare Stellen zugänglich macht, für das Saugen im Auto hervorragend geeignet. Mit Tineco Zubehör verwenden, ausgenommen die motorisierte Bürste.

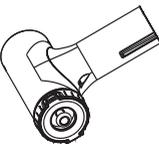

Filterreinigungswerkzeug & Extra-Vorfilter

Verschmutzte Filter sind die Hauptursache für Saugkraftverluste. Dieses Werkzeug ist als tiefere und leichtere Reinigungslösung ohne Saugkraftverluste konzipiert.

Zum Gebrauch des Werkzeugs den verschmutzten Vorfilter aus dem Gewebefilterhalter nehmen und einen sauberen einsetzen. Das Reinigungswerkzeug am Deckel öffnen, den verschmutzten Vorfilter einsetzen und verschließen. Das Werkzeug am Hauptgerät anschließen. Das Gerät auf MAX stellen und die Seitenabdeckung drehen.




Haarreinigungswerkzeug


Die Seite mit der kleinen Klinge zum Entfernen von Haaren und Schmutz verwenden, der sich um die Rolle herumgewickelt hat. Die Seite mit der kleinen Bürste benutzen, um die Bürstenöffnung zu reinigen; kann auch zum Reinigen des Staubbehälters verwendet werden.

Montage

Rohr montieren

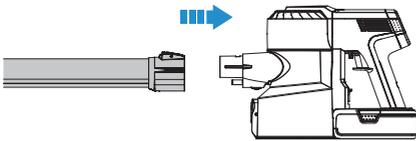


Das Rohr einführen.

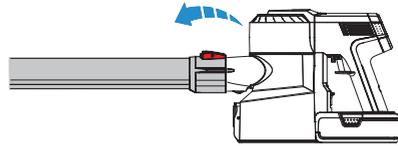


Die Entriegelung drücken und das Rohr herausziehen.

Bürste anbringen

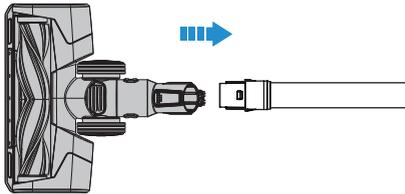

Die motorisierte Turbobürste einführen.

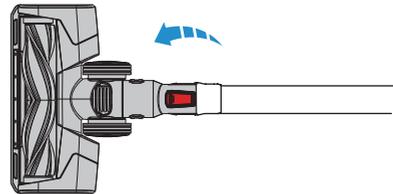


Die Entriegelung drücken und die motorisierte Turbobürste herausziehen.


Montage

DE

Staubbehälter einsetzen

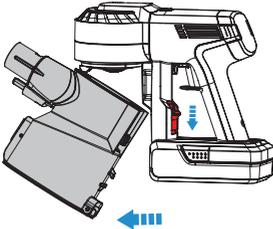


Staubbehälter-Entriegelung drücken und herausziehen.

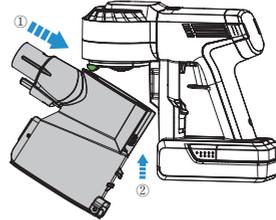


Den Staubbehälter schräg ansetzen. Die Aussparung am Staubbehälter muss in Richtung des Hakens am Hauptgerät zeigen. Behälter nach oben schieben, bis der Haken in die Aussparung eingreift. Beim Einrasten ertönt ein „Klickgeräusch“.

Akku einsetzen

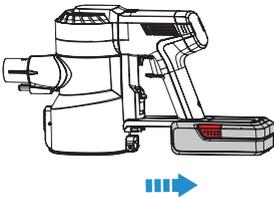


Die Akku-Entriegelung drücken und den Akku herausziehen.

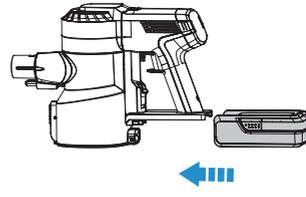

Den Akku von unten in das Gerät einführen. Bei richtigem Einbau rastet der Akku mit einem Klickgeräusch ein.

Dockingstation zur Wandmontage anbringen

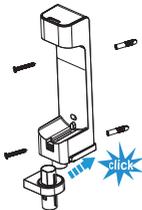

Beide Teile der Halterung montieren. Wenn sie richtig zusammengesetzt sind, ertönt ein „Klickgeräusch“. Mit den mitgelieferten Nägeln die Dockingstation an einer Wand anbringen.

Warnung:


- Darauf achten, dass hinter dem Montagebereich keine Gas-, Wasser- oder Elektroleitungen in der Wand verlegt sind.
- Auf feste Wandmontage achten, um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.

Bedienung


Inbetriebnahme

Hinweis:

- Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät 3-4 Stunden lang in einem Bereich aufgeladen werden (siehe „Akku aufladen“), in dem die Temperatur höher als 4°C und niedriger als 40°C ist. Die genannte Ladedauer trifft nur bei gekühltem Akku zu.
- Das gewünschte Saugzubehör auswählen (siehe „Anweisungen für Zubehörteile“).

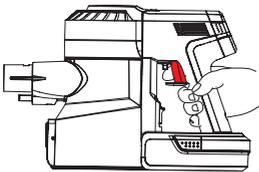


Den Schalter betätigen, um das Gerät zu starten. Für Dauerbetrieb den Schalter verriegeln.

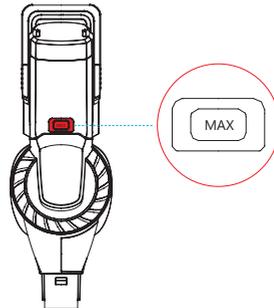


Die MAX-Taste drücken, um vom Normalbetrieb (reguläre Leistung) auf MAX-Stufe (Maximalleistung) umzuschalten.

- **Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zum Aufladen und zur Aufbahrung an die Wand-Dockingstation angeschlossen werden.**

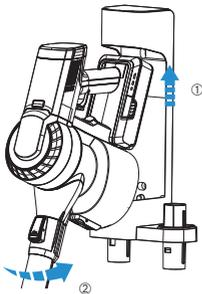

Das Gerät in die Dockingstation einsetzen.

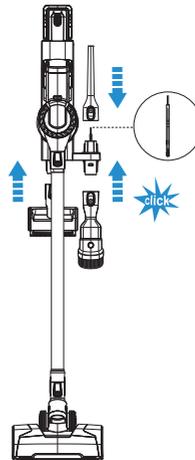


Um ein Verformen der Borsten zu verhindern, die Zubehörteile nach dem Gebrauch immer an der Dockingstation anbringen. Bei richtigem Einsetzen ist ein „Klickgeräusch“ zu hören.


Bedienung

DE

Staubbehälter leeren


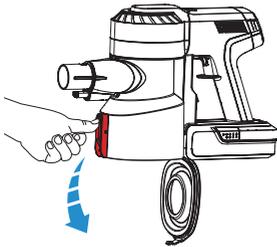


Nach Abschluss die Entriegelung seitlich am Staubbehälter drücken und den Behälter leeren.

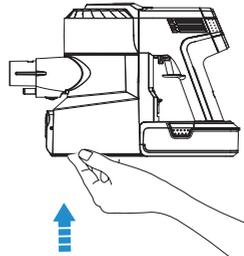

Die untere Abdeckung wieder am Staubbehälter anbringen.

Akku aufladen

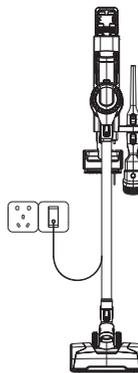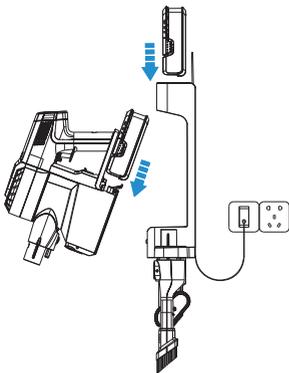

Den Adapter mit der Dockingstation und einer Steckdose verbinden.
Den im Gerät eingesetzten Akku aufladen oder den Akku getrennt aufladen.
Mit dem Doppeladapter können zwei Akkus zugleich aufgeladen werden.

Warnung:

- Den Akku nur mit dem Adapter von Tineco aufladen.
- Wenn der Akku länger nicht benutzt wird, sollte er kühl und trocken gelagert werden. In diesem Fall sollte der Akku zumindest bis zur Hälfte aufgeladen sein (2 Anzeigeleuchten des Akkus leuchten im Normalbetrieb).
- Falls Sie einen weiteren Akku benötigen, können Sie diesen bei Tineco bestellen.
- In einem Raum korrekt trocken lagern. Das Gerät vor Sonnenlicht oder Frost schützen. Empfohlener Temperaturbereich: 4°C-40°C.

Bedienung

Betriebsdauer

- Betriebsdauer mindestens 25 Min. im Normalbetrieb und ca. 10 Min. auf MAX-Stufe.
- Vom Tineco Labor wurden diese Werte anhand eines Akkus und mit nicht motorisierten Zubehörteilen ermittelt.

Ladedauer

- Eine Vollaufladung dauert etwa 3-4 Stunden.
- Basierend auf den Ergebnissen von Tineco Labortests. Labortestumgebung: Temperatur zwischen 4°C und 40°C.

Anzeigelampe

Im Betrieb



Drei blaue Lampen leuchten: Volle Leistung.



Zwei blaue Lampen leuchten: Mittlere Leistung.



Eine blaue Lampe leuchtet: Geringe Leistung.



Eine Lampe blinkt rot: Keine Energie mehr oder das Gerät ist blockiert oder der Akku ist überhitzt.



Eine Lampe blinkt rosa: die Filter oder die Saugöffnung sind blockiert.

Beim Aufladen



Drei Lampen blinken nacheinander: Ladevorgang.



Beim Laden blinkt eine Lampe rot: Fehler, siehe Störungsbehebung.

Voll Aufgeladen



In 5 Minuten: Drei solide blaue Lichter bleiben geleuchtet.




5 Minuten später: Lichter aus.

Tägliche Pflege


Hinweis:

- Reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter nach jedem Gebrauch.
- Wenn das rosa Licht blinkt, reinigen Sie den Vorfilter gründlich mit dem Reinigungszubehör. Waschen Sie den Vorfilter einmal im Monat und **trocknen** Sie ihn **ab**, ersetzen Sie ihn nach 6-monatigem Gebrauch, um die bestmögliche Leistung aufrechtzuerhalten. Waschen Sie darüber hinaus den HEPA-Filter alle 3 Monate und **trocknen** Sie ihn **ab**, ersetzen Sie den Filter nach 1-jährigem Gebrauch.


Staubbehälter und Filter (Vorfilter, Gewebefilter und HEPA-Filter)

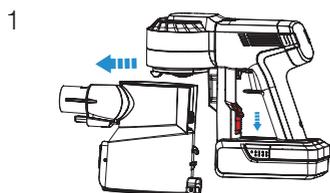


Staubbehälter-Entriegelung drücken und den Staubbehälter wie abgebildet herausziehen.

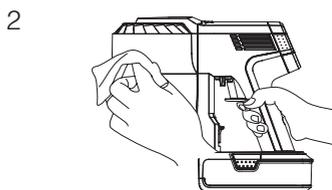


Mit einem feuchten Lappen reinigen. Kein Wasser in das Gerät eindringen lassen, besonders nicht in den Motorraum und den Akku.

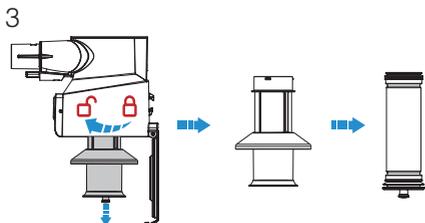


Gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Filter herausnehmen.

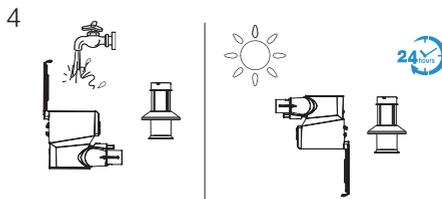

Den Staubbehälter und den Gewebefilter unter fließend kaltem Wasser abspülen. Vor dem Einsetzen sollten der Staubbehälter und der Gewebefilter an der Luft getrocknet werden.

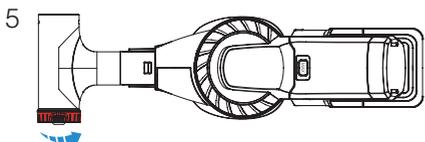


Den Vorfilter mit dem Tineco Vorfilterreiniger säubern. Den verschmutzten Vorfilter aus dem Gewebefilterhalter nehmen und einen sauberen einsetzen. Das Reinigungswerkzeug am Deckel öffnen, den verschmutzten Vorfilter einsetzen und verschließen. Das Werkzeug am Hauptgerät anschließen. Das Gerät auf MAX stellen und die Seitenabdeckung drehen.

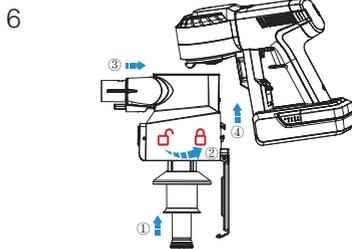


Den sauberen Vorfilter korrekt in den Gewebefilter einsetzen. Beim Einrasten ertönt ein Klickgeräusch. Den sauberen Staubbehälter und die Filter wieder in das Gerät einsetzen und den Deckel wieder am Staubbehälter anbringen.

Tägliche Pflege

HEPA-Filter

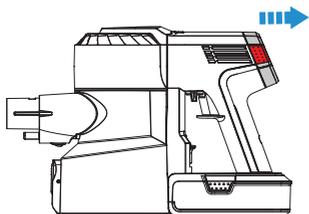


Die HEPA-Enriegelung drücken und den HEPA-Filter entnehmen, um den Staub zu beseitigen. Das Gerät nur starten, wenn der HEPA eingesetzt ist.

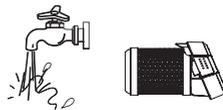

Der HEPA-Filter kann unter fließendem Wasser bei Bedarf ausgewaschen werden. Vor dem Einbauen sollte er vollständig an der Luft getrocknet werden.


Bürste

1

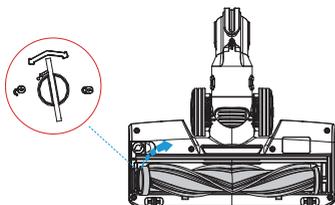


Mit einer Münze oder einem anderen Gegenstand die Bürstenrolle entriegeln und die Bürste aus der Bürstenöffnung entnehmen. Siehe die obige Abbildung.

2

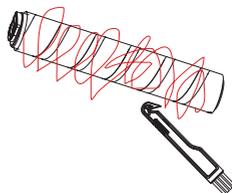


Mit der Tineco Enthaarungshilfe Haare und Schmutz beseitigen, der sich um die Rolle herumgewickelt hat.

3

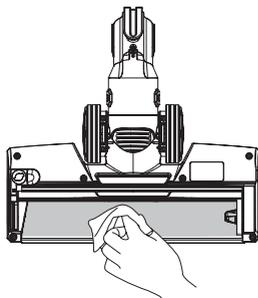

Die durchsichtige Bürstenöffnung vorsichtig reinigen.

4

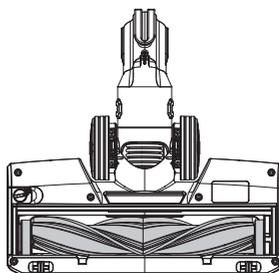

Nach dem Reinigen die Bürste wieder in das Gerät einsetzen.

Technische Daten

DE

Modell	A11 Serie
Spannung	21.6V== 2000mAh Li-Ionen-Akku
Nennleistung	450W
Staubbehältervolumen	0.6L
Ladedauer	3-4 h
Ladeeingang	100-240V~
Laufzeit (zwei Akkus)	25*2 min. (MAX Stufe: 10*2 min.)

Entsorgung

- Die Batterie enthält Materialien, die umweltschädlich sind und muss daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Das Gerät muss zum Entfernen der Batterie ausgeschaltet werden.
- Batterien, Ladegeräte, Zubehör und Verpackung sollten für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden. Materialien nicht verbrennen, vergraben oder im Wasser entsorgen. Batterien und Ladegeräte nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgen!
- Falls auslaufende Batteriesäure in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommt, die betroffene Stelle sofort mit Wasser abspülen, um Hautverätzungen zu vermeiden. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Nur EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für WEEE sowie deren Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr nutzbare Akkus und Ladegeräte separat gesammelt und umweltfreundlich entsorgt werden.

Änderungen vorbehalten.

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	Akku aufladen
	Saugöffnung zugesetzt	Auf Blockaden prüfen und beseitigen
Schwache Saugleistung	Staubbehälter und Filter sind voll mit Staub	Staubbehälter und Filter reinigen
	Um die Bürstenrolle haben sich Haare oder Fasern gewickelt	Bürstenrolle reinigen
	Der Vorfilter ist nicht eingesetzt	Vorfilter einsetzen
	Gerät ist blockiert (z. B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Gerät freimachen
Motor klingelt ungewöhnlich	Gerät ist blockiert (z. B. Rohr, Saugöffnung oder andere Teile)	Gerät freimachen
Akku lässt sich nicht aufladen	Der Akku ist nicht korrekt eingesetzt	Adapter trennen und wieder anschließen
Lampe blinkt rot, Gerätebetrieb läuft weiter, aber die Bürste hält an	Die Bürste ist blockiert	Gerät abstellen und Bürstenrolle reinigen
Eine Lampe blinkt rot	Keine Energie mehr oder das Gerät ist blockiert oder der Akku ist überhitzt	Akku aufladen oder abkühlen lassen bzw. Blockaden beseitigen
Eine Lampe blinkt rosa	Die Filter oder die Saugöffnung sitzen zu	Filter reinigen bzw. Blockaden beseitigen

Hinweis:

Falls die Lösung oben nicht weiterhilft oder in sonstigen Fällen, bitte eine E-Mail an **support.de@tineco.com** schicken oder über unsere Website **www.tineco.com** weitere Unterstützung anfordern.

Garantie

DIE 2-JAHRE-GARANTIE

Gilt für Einkäufe bei autorisierten Einzelhändlern von Tineco.

Entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen gelten die folgenden Bedingungen und Ausschlüsse.

DE

WAS IST ABGEDECKT?

- Ihr Tineco-Gerät hat eine 2 Jahre Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn er für den privaten Haushalt gemäß der Tineco-Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch folgendes entstanden sind:

- Maschinen, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Missbrauch, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung der Maschine zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z.B. für kommerzielle oder vermietungszwecke.
- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -nutzung zusammenhängen, wie z.B. versehentlicher Wasserschaden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Agenten durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material konnte nicht aus der Maschine entfernt werden.
- Normale Abnutzungserscheinungen einschließlich normaler Verschleißteile wie durchsichtiger Behälter, Gurt, Filter, HEPA, Bürstenstange und Netzkabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden, die nicht den Herstellerangaben entsprechen.
- Reduzierung der Entladezeit des Akku aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akku.

Garantie

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien einschließlich in Bezug auf Ihre Maschine, jedoch nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, übertragen ist nicht möglich.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung: Wir empfehlen Ihnen sehr, Ihr Gerät auf der offiziellen Website (www.tineco.com/register) von Tineco zu registrieren, um von exklusiven Vorteilen zu profitieren. Zum Registrieren bitte die letzten 10 Stellen der Seriennummer eingeben. (Staubbehälter entnehmen und Seriennummer suchen.) Ihre Garantieansprüche werden bei Nichtregistrierung Ihres Produktes nicht beeinträchtigt.



Wie können Sie Garantieansprüche geltend machen? Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den originalen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.

Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einer autorisierten Agentur ausgeführt.

Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.

Der Service im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie uns eine E-Mail: support.de@tineco.com

Senden Sie eine E-Mail an unseren
Kundenservice:
support.de@tineco.com
Besuchen Sie die Tineco Website:
www.tineco.com