

tineco

MODA ONE SERIE

Intelligenter Haartrockner

Bedienungsanleitung

Manual De Uso

Mode D'emploi

Manuale D'istruzioni



*Das jeweilige Produkt kann von der Abbildung abweichen.

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	2
Übersicht	5
Zubehör	6
Betrieb	7
Wartung	11
Technische Daten	12
Störungsbehebung	12
Garantie	13

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DER BENUTZUNG (DES GERÄTS) ALLE ANWEISUNGEN LESEN

Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen.

VON WASSER FERNHALTEN

DIESE ANLEITUNGEN AUFBEWAHREN NUR FÜR PRIVATHAUSHALTE VORGESEHEN

Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

1. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
2. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern, Haustieren oder Pflanzen ist besondere Vorsicht geboten.
3. Ziehen Sie immer sofort nach Gebrauch den Netzstecker.
4. Verwenden Sie den Haartrockner nicht beim Baden.
5. Stellen Sie das Gerät nicht so auf und lagern Sie es nicht so, dass es herunterfallen oder in eine Wanne oder Spüle gezogen werden kann.
6. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht ins Wasser fallen.
7. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben. NUR für den Gebrauch in GEBÄUDEN vorgesehen. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von Tineco empfohlen werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die bestimmungsgemäße Verwendung, wie z.B. das Trocknen von Kleidung usw.
9. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Wenn das Gerät heruntergefallen, beschädigt, im Freien stehen gelassen, ins Wasser gefallen ist oder nicht so funktioniert, wie es sollte, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

10. Das Gerät darf während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt bleiben.
11. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Spannung mit der Leistung des Geräts übereinstimmt. Verwenden Sie keinen Spannungswandler, da dies gefährlich sein kann. Fassen Sie keinen Teil des Steckers oder des Geräts mit nassen Händen an.
12. Fassen Sie keinen Teil des Steckers oder des Geräts mit nassen Händen an.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht dort, wo Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden. Halten Sie das Gerät von entzündlichen Bereichen fern.
14. Blockieren Sie niemals die Luftschlitze des Geräts und legen Sie es nicht auf eine weiche Fläche, wie ein Bett oder eine Couch, wo die Luftschlitze blockiert werden können. Halten Sie die Luftschlitze frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.
15. Leiten Sie keine heiße Luft in Richtung Augen oder andere wärmeempfindliche Bereiche.
16. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder bei einem Stromausfall. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
17. Ziehen Sie nicht am Kabel und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Wenn das Kabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und lassen Sie sich von Tineco beraten.
18. Verwenden Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer an irgendeinem Teil des Geräts.
19. Wenn das Gerät nicht funktioniert, oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
20. Wenn das Gerät überhitzt, schaltet es sich automatisch aus. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Bevor Sie das Gerät wieder einschalten, überprüfen Sie die Luftgitter, um sicherzustellen, dass sie nicht durch Flusen, Haare usw. blockiert sind.
21. Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Thermoschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie beispielsweise eine Schaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird, oder an einer Steckdose angeschlossen werden, bei der die Stromversorgung instabil ist oder wahrscheinlich abgeschaltet wird.

22. Das Gerät verfügt über einen im Stecker integrierten Rücksetz- und Prüftaster, der bei jedem Anschluss und Gebrauch des Gerätes betätigt werden muss. Zum Testen: Drücken Sie die Test-Taste. Die Rücksetztaste erscheint und zeigt an, dass der Gebrauch des Gerätes sicher ist. Zum Zurücksetzen: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und drücken Sie die Rücksetztaste. Schließen Sie das Gerät wieder an, um es zu benutzen.
23. Lagerung – wichtig. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss es vom Stromnetz getrennt, kühl und an einem sicheren und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, gelagert werden. Ziehen Sie nicht am Kabel und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Das Kabel muss herunterhängen oder lose und gerade in das Gerät geführt werden.
24. Verwenden Sie das Gerät niemals während Sie schlafen.
25. Der Luftaustritt, der Metallring, die Aufsätze und der rot schattierte Bereich können während der Verwendung heiß sein. Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch stets abkühlen.



26. Wird das Gerät im Badezimmer verwendet, stecken Sie es nach Gebrauch aus. Die Nähe zu Wasser stellt auch dann noch eine Gefahr dar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
27. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) avec courant de fonctionnement résiduel nominal de 30 mA maximum est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
28. **WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden.




WARNUNG

KONZENTRATOR- UND DIFFUSOR ENTHALTEN MAGNETE.

Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fern.

Übersicht

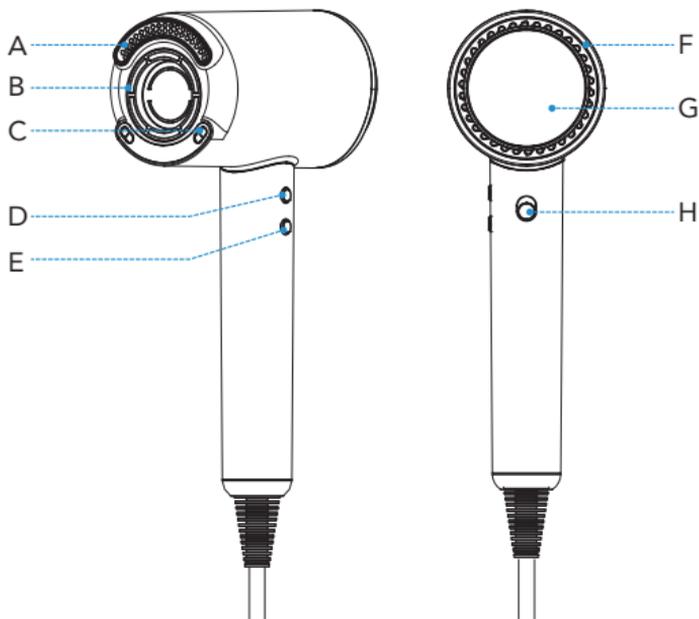

A. Feuchtesensor

B. Luftaustritt

C. Näherungssensor

D. MAX/AUTO-Taste

E. COOL-Taste

F. LED-Ring

G. Lufteinlassabdeckung

H. Netzschalter

Zubehör




Gebläseaufsatz zum Formen

Präziser Luftstrom, der auf bestimmte Bereiche gerichtet ist, um das Haar zu stylen und schnell zu trocknen.



Glättungsdüse

Weicherer, sanfterer Luftstrom zum Trocknen und Glätten der Haare.

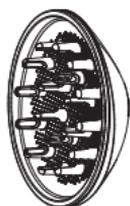

Diffuser


Verteilt den Luftstrom und trocknete Ihre Locken gleichmäßiger und schonender, wobei sie wirres Haar verhindert.

Hinweis:

- Die abnehmbaren magnetischen Düsen können schnell und einfach an der Vorderseite des Produkts angebracht werden. Die Düse kann um 360° gedreht werden, um eine präzisere Position für ein besseres Styling Ihrer Haare zu erhalten.
- Montieren und entfernen Sie die Düsen nur bei ausgeschaltetem Haartrockner. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht den Luftauslass und die Düsen, um Verbrennungen zu vermeiden. Legen Sie den Haartrockner nach Gebrauch auf eine hitzebeständige Oberfläche, bis er sich abgekühlt hat. Entfernen Sie erst dann die Düsen.

Betrieb

Modusauswahl

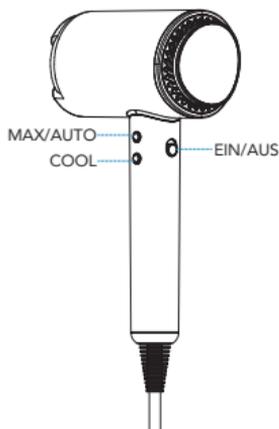

Der Haartrockner startet standardmäßig im AUTO-Modus.

Im AUTO-Modus ändert sich die Farbe des LED-Rings entsprechend der erfassten Feuchtigkeit und dem Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Haar.


- Innerhalb des Erfassungsbereichs kann der Sensor kontinuierlich die Haarfeuchtigkeit erkennen und den Luftstrom und die Temperatur entsprechend anpassen.
- Das Gerät erzeugt automatisch Anionen, um Ihr Haar statisch frei, glänzend und gesund zu halten.

Sie können auch den MAX- oder COOL-Modus wählen, um Ihre Anforderungen am besten zu erfüllen.

Drücken Sie , um den MAX-Modus aufzurufen und drücken Sie erneut, um in den AUTO-Modus zu gelangen.

Drücken Sie , um den COOL-Modus aufzurufen, und drücken Sie , um in den MAX-Modus zurückzukehren.

Anzeigen

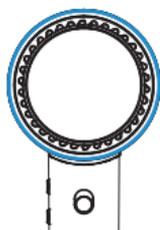

LED-Ring

DE

AUTO-Modus



Haare trocknen: Luftstrom und Wärme wechseln bei Feuchtigkeit in Echtzeit (Feuchtigkeit erkannt)



Haare pflegen: Sanfter Luftstrom und Wärme mit Anionen-Erzeugung (keine Feuchtigkeit erkannt)



Außerhalb des Erfassungsbereichs
Hinweis: Ruft den Energiesparmodus auf.

MAX-Modus

Maximaler Luftstrom und hohe Temperatur

COOL-Modus



Kühlen und maximaler Luftstrom

Umschaltmodus



Wenn Sie den Modus umschalten, blinkt der LED-Ring 3 Mal


App

- Weitere Funktionen können mit der Tineco App ausgeführt werden.
- Laden Sie die Tineco-App aus dem App Store, von Google Play oder der offiziellen Website von Tineco herunter. Es ist einfacher denn je, Ihren Haarzustand zu kontrollieren.



- iOS 9.0 oder höher
- Android 5.0 oder höher

Verbinden

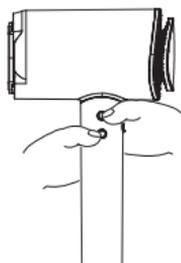

1. Wenn Sie den Haartrockner mit der App verbinden möchten, halten Sie gleichzeitig  und  gedrückt, bis der LED-Ring blau blinkt.
2. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie entweder  oder , um in den AUTO-Modus umzuschalten.

Hinweis:

- Drücken Sie während des Aufbaus der Verbindung keine Taste.

App-Funktionen



AUTO-Modus

Passt Luftstrom, Wärme und Anionen intelligent an, um Ihnen ein wunderbares Haarpflegeerlebnis zu bieten.



Manueller Modus

Gestalten Sie Ihren MODA ONE individuell. Einfache Regelung von Temperatur und Luftstrom.



COOL-Modus

Wählen Sie einen kühlen Luftstrom, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.



Styling-Modus

Trocknen Sie Locken sanft und reduzieren Sie die Krause.



Haustier-Modus

Stellen Sie Ihren Haartrockner auf mittlere Hitze und Luftstrom ein, um Ihre Haustiere zu trocknen.



Kindermodus

Trocknen Sie die Haare Ihres Babys mit mäßiger Hitze und Luftströmung.



Haarpflege-Protokoll

Überprüfen Sie das Protokoll, um die Details Ihrer Haarpflege täglich zu überwachen.



Kontaktieren Sie uns

Bei Problemen können Sie sich während der Geschäftszeit stets an den Kundendienst wenden.




Feedback


Wenn Sie Kommentare haben, senden Sie uns bitte Ihr Feedback.

Wartung


- Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, reinigen Sie den Lufteinlassfilter regelmäßig.
- Schalten Sie vor der Reinigung den Haartrockner aus und ziehen Sie den Netzstecker. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, darf der Filter nicht gewaschen werden.

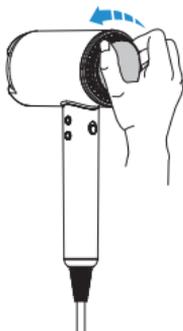

Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

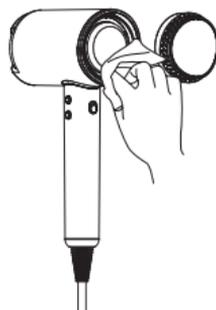

Wischen Sie den Staub von Filter und Lufteinlassabdeckung vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch ab.

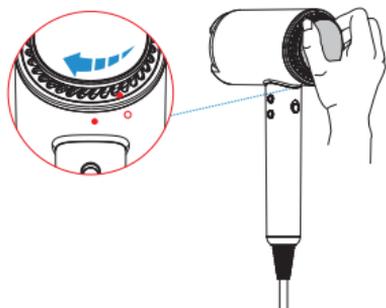

Setzen Sie die Abdeckung korrekt ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu montieren.

Technische Daten

Produkt	MODA ONE SERIE
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Nennleistung	1400 W

DE

Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	1. Kein Strom 2. Rücksetztaste nicht gedrückt	1. Überprüfen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn fest in die Steckdose 2. Drücken Sie die Rücksetztaste
Während des Betriebs blinkt der LED-Ring rot 	Gerät überhitzt, Unterspannungsschutz usw.	Nach dem Abkühlen überprüfen und beseitigen Sie die Verstopfungen am Luftein- und -austritt und starten Sie das Gerät anschließend neu
Netzkabel/Stecker werden sehr heiß	Netzkabel/Stecker möglicherweise beschädigt	Stellen Sie die Nutzung des Geräts ein und wenden Sie sich an den Kundendienst
Brandgeruch aus dem Haartrockner	Interne Komponenten sind beschädigt	
Tasten reagieren nicht	Die Taste ist beschädigt	

Hinweis:

Wenn der obige Leitfaden zur Fehlerbehebung keine Lösung bietet, kontaktieren Sie uns bitte unter support.de@tineco.com oder besuchen Sie unsere Website www.tineco.com für weitere Hilfe.

Garantie

2-JAHRES-GARANTIE

- Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern von Tineco.
- Unterliegt der Einhaltung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

DECKUNG

- Ihr Tineco-Produkt hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn es für die persönliche Pflege gemäß der Tineco Bedienungsanleitung verwendet wird.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

KEINE DECKUNG

Tineco haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts für andere Zwecke als einen Haartrockner.
- Verwendung von Teilen, die nicht der Tineco-Bedienungsanleitung entsprechen.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör die nicht von Tineco hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit der Produktqualität und -nutzung zusammenhängen, wie z.B. versehentlicher Wasserschaden.
- Reparaturen oder Änderungen, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Normale Abnutzung und Verschleiß. (z.B. Sicherung usw.).

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

- Alle stillschweigenden Garantien in Bezug auf Ihr Gerät, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die Dauer dieser Garantie beschränkt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und den Originalakku, eine Übertragung ist ausgeschlossen.
- Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch weitere Rechte haben, die sich je nach Region unterscheiden.
- Die Garantie gilt möglicherweise nicht in allen Fällen, abhängig von Faktoren wie der Verwendung des Produkts, dem Ort, an dem das Produkt gekauft wurde oder von wem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte überprüfen Sie die Garantie sorgfältig und wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller.

GARANTIELEISTUNGEN

Registrierung: Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Gerät nach dem Kauf auf der offiziellen Website von Tineco (www.tineco.com/register) zu registrieren, um exklusive Vorteile zu genießen. Zur Registrierung geben Sie bitte die letzten 11 Ziffern der Seriennummer (am Netzkabel) ein. Ihre Garantieansprüche werden bei Nichtregistrierung Ihres Produktes nicht beeinträchtigt.

Garantieansprüche geltend machen: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Um unsere eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Seriennummer und den Original-Kaufbeleg mit dem Kaufdatum und der Bestellnummer bereitstellen.

Die ganze Arbeit wird von Tineco oder einem autorisierten Kundendienst ausgeführt.

Ersetzte defekte Teile werden Eigentum von Tineco.

Eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie verlängert den Zeitraum der Garantie nicht.

Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie uns eine E-Mail: support.de@tineco.com

Senden Sie eine E-Mail an unseren
Kundendienst:
support.de@tineco.com
Besuchen Sie die Tineco Website:
www.tineco.com